


UA 100

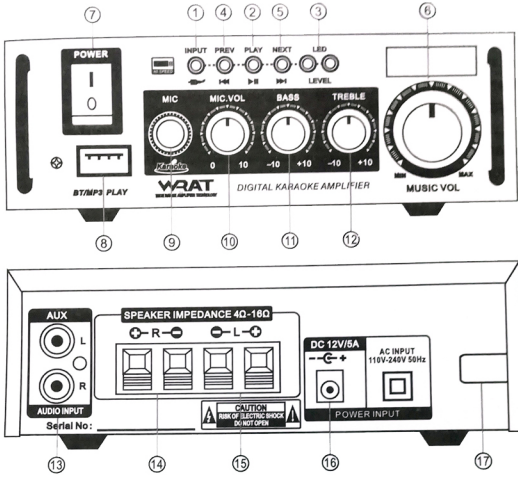


1. MP3 çalışma modu seçimi
2. MP3 çalma / duraklatma
3. Seviye göstergesi ışığı
4. MP3 önceki şarkı
5. MP3 sonraki şarkı
6. Müzik sesi ayarı
7. Güç düğmesi
8. Usb veri girişi arayüzü
9. Mikrofon girişi
10. Mikrofon ses seviyesi ayarı
11. Ana kanal bas ayarı
12. Ana kanal tiz ayarı
13. AUX ses girişi jakı
14. Sağ kanal hoparlör çıkışı
15. Sol kanal hoparlör çıkışı
16. DC12V güç kaynağı girişi
17. AC 110V-240V güç kaynağı girişi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Çıkışı (4 Ω).....	10W+10W
Güç Çıkışı (8 Ω).....	7 W + 7 W
Harici Cihazların Duyarlılığı.....	200mv
Sinyal/ Parazit oranı (IHFA Filtresiyle).....	≥74dB
T.H.D.....	≤0.19% (1KHz/1W/40)
Frekans Bandı.....	40Hz-20KHz ±2dB
Müzik/Mikrofon tonu ayarı.....	Tiz ±10dB(10KHz)
Müzik/Mikrofon tonu ayarı.....	Bas ± 10dB(100Hz)
Güç Kaynağı:.....	110V-240V 50Hz


UA 101

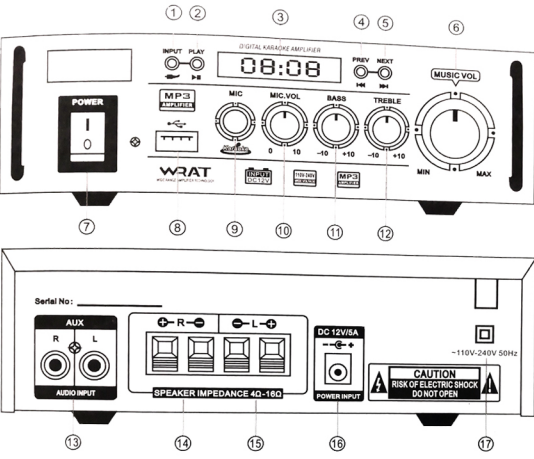

1. MP3 çalışma modu seçimi
2. MP3 çalma / duraklatma
3. Ekran
4. MP3 önceki şarkı
5. MP3 sonraki şarkı
6. Müzik sesi ayarı
7. Güç düğmesi
8. Usb veri girişi arayüzü
9. Mikrofon girişi
10. Mikrofon ses seviyesi ayarı
11. Ana kanal bas ayarı
12. Ana kanal tiz ayarı
13. AUX ses girişi jakı
14. Sağ kanal hoparlör çıkışı
15. Sol kanal hoparlör çıkışı
16. DC12V güç kaynağı girişi
17. AC 110V-240V güç kaynağı girişi


TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Çıkışı (4 Ω).....	15W+15W
Güç Çıkışı (8 Ω).....	10W+10W
Harici Cihazların Duyarlılığı.....	200mv
Sinyal/ Parazit oranı (IHFA Filtresiyle).....	≥74dB
T.H.D.....	≤0.19% (1KHz/1W/40)
Frekans Bandı.....	40Hz-20KHz ±2dB
Müzik/Mikrofon tonu ayarı.....	Tiz ±10dB(10KHz)
Müzik/Mikrofon tonu ayarı.....	Bas ± 10dB(100Hz)
Güç Kaynağı:.....	110V-240V 50Hz

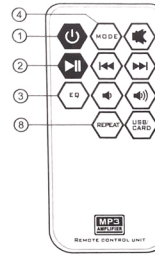

- POWER (GÜÇ): Cihazı açmak için basın, kapatmak için tekrar basın.
- 1.PLAY/PAUSE (BAŞLAT/ DURDUR): Başlatmak için basın, durdurmak için tekrar basın.
- 3.EQ: Ses alanı efekt butonu.
- 4.MODE: USB/FM/AUX. Çalışma modunu seçin.
- 5.MUTE: Sesi kapatmak için basın.
- 6.▶▶/◀◀: Sonraki şarkıya geçmek için ▶▶ | butonuna basın. Önceki şarkıya geçmek için ◀◀ butonuna basın.
- 7.VOL+/VOL-:Ses seviyesini ayarlamak için basın.
- 8.REPEAT (TEKRARLA): Tekrarlama modunu açmak için basın.
- 9.S/U: SD kartı ve Usb'yi açmak için basın.


UA 102

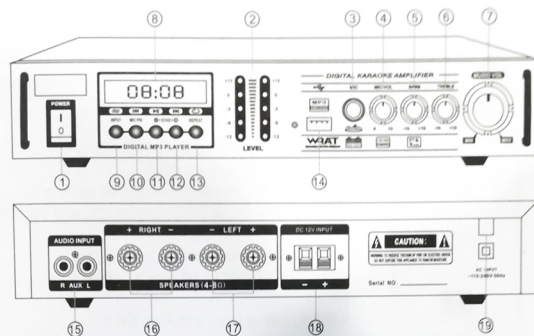

1. Güç düğmesi
2. Seviye göstergesi ışığı
3. Mikrofon girişi
4. Mikrofon ses seviyesi ayarı
5. Ana kanal bas ayarı
6. Ana kanal tiz ayarı
7. Müzik sesi ayarı
8. Ekran
9. MP3 çalışma modu seçimi
10. MP3 önceki şarkı
11. MP3 çalma / duraklatma
12. MP3 sonraki şarkı
13. MP3 tekrar anahtarı
14. Usb veri girişi arayüzü
15. AUX ses girişi jakı
16. Sağ kanal hoparlör çıkışı
17. Sol kanal hoparlör çıkışı
18. DC12V güç kaynağı girişi
19. AC 110V-240V güç kaynağı girişi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Çıkışı (4 Ω).....	30W+30W
Güç Çıkışı (8 Ω).....	20W+20W
Harici Cihazların Duyarlılığı.....	200mv
Sinyal/ Parazit oranı (IHFA Filtresiyle).....	≥74dB
T.H.D.....	≤0.19% (1KHz/1W/40)
Frekans Bandı.....	40Hz-20KHz ±2dB
Müzik/Mikrofon tonu ayarı.....	Tiz ±10dB(10KHz)
Müzik/Mikrofon tonu ayarı.....	Bas ± 10dB(100Hz)
Güç Kaynağı:.....	110V-240V 50Hz

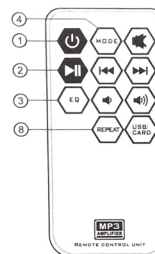

- POWER (GÜÇ): Cihazı açmak için basın, kapatmak için tekrar basın.
- 1.PLAY/PAUSE (BAŞLAT/ DURDUR): Başlatmak için basın, durdurmak için tekrar basın.
- 3.EQ: Ses alanı efekt butonu.
- 4.MODE: USB/FM/AUX. Çalışma modunu seçin.
- 5.MUTE: Sesi kapatmak için basın.
- 6.▶▶/◀◀: Sonraki şarkıya geçmek için ▶▶ | butonuna basın. Önceki şarkıya geçmek için ◀◀ butonuna basın.
- 7.VOL+/VOL-:Ses seviyesini ayarlamak için basın.
- 8.REPEAT (TEKRARLA): Tekrarlama modunu açmak için basın.
- 9.S/U: SD kartı ve Usb'yi açmak için basın.